


Installationshinweis für Erdgasheizungen ≤ 70 kW Erdgasversorgungen Kt. Thurgau

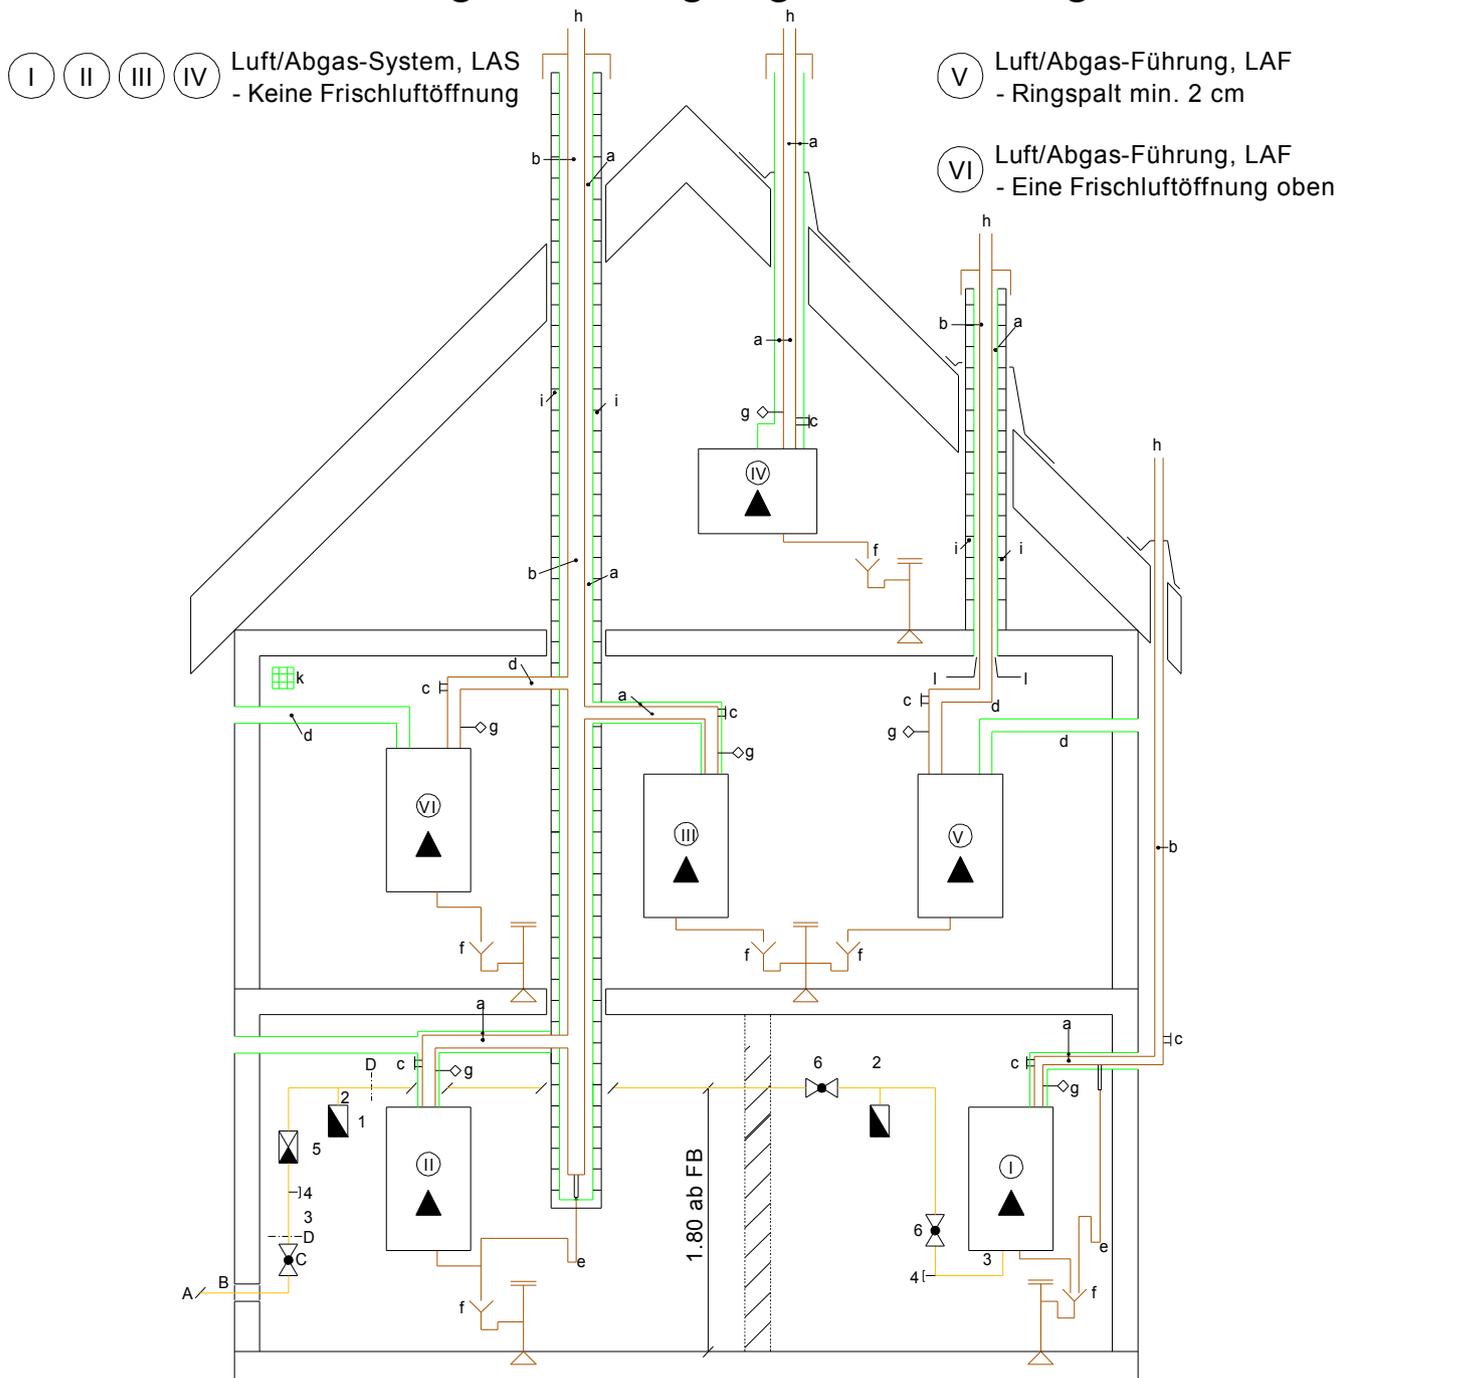

I II III IV Luft/Abgas-System, LAS
- Keine Frischluftöffnung

V Luft/Abgas-Führung, LAF
- Ringspalt min. 2 cm

VI Luft/Abgas-Führung, LAF
- Eine Frischluftöffnung oben

- | | |
|---|---|
| <p>A Hausanschlussleitung
B Mauerdurchführung
C Hauptabsperrorgan
D Liefergrenze Erdgasversorgung/Installateur,
nach Absprache mit Werk</p> <p>1 Einrohrgaszähler
2 Passstück für Gaszähler
3 Verschraubung
4 Entlüftungsstutzen mit 1/2"
5 Druckregler
6 Absperrventil</p> | <p>a Luft / Abgas-System, LAS
b Abgasleitung
c Kontroll-Reinigungsöffnung
d Luft / Abgas-Führung, LAF
e Sifon (min. 10 cm Wasserstandhöhe Abgasleitung)
f Sifontrichter
g Sicherheitstemperaturbegrenzer, sofern nicht
im Gerät eingebaut</p> <p>h Abgasaustritt (kein Kaminhut, freier Durchgang)
i Kamin gemauert
k Raumlüftung min. 100 cm²
l Ringspalt min. 2 cm</p> |
|---|---|